




INSTALLATION INSTRUCTIONS

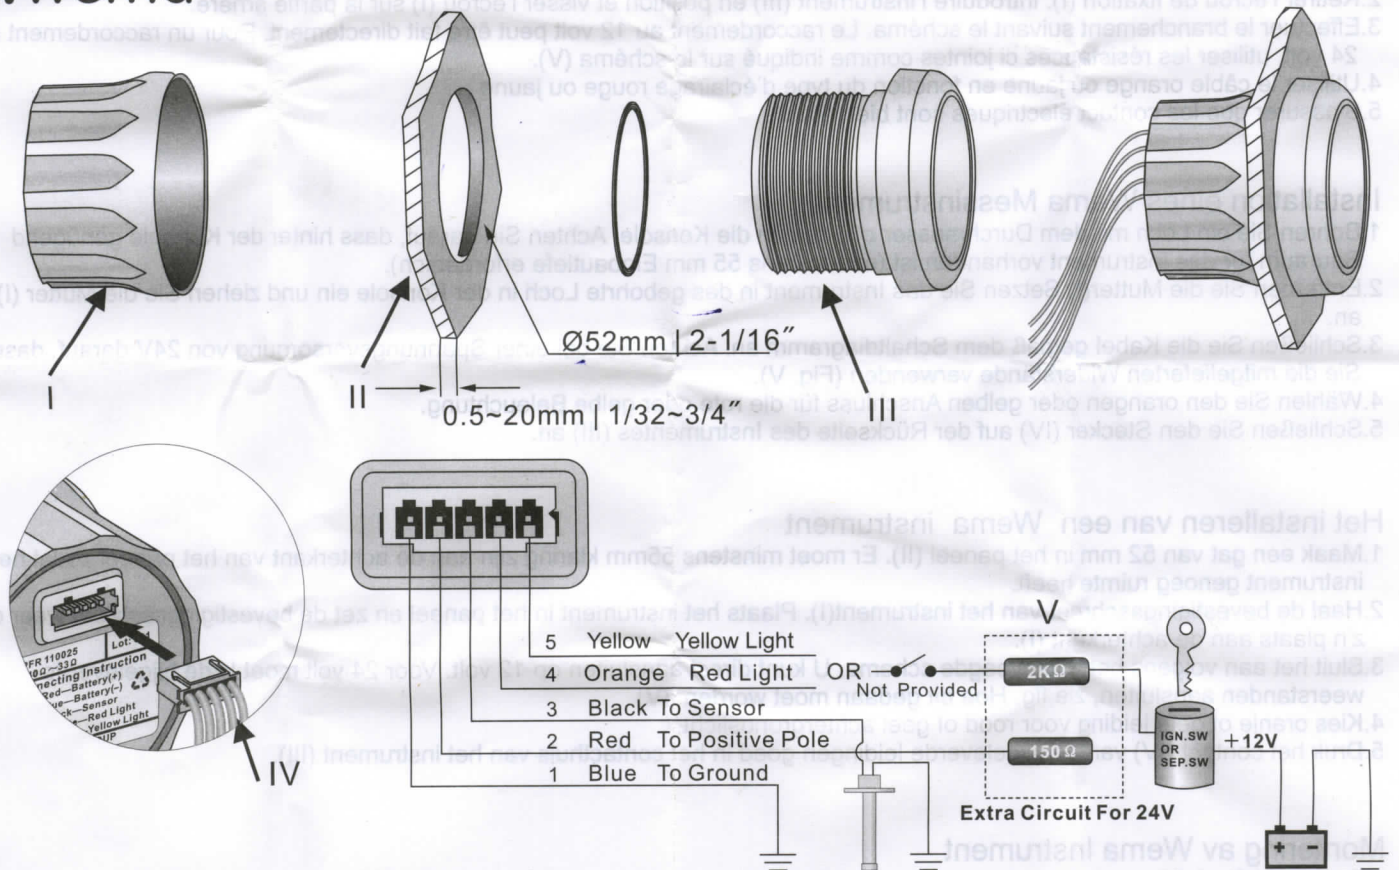

Temperature

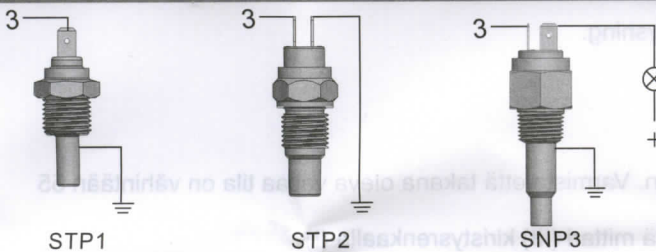

Pressure

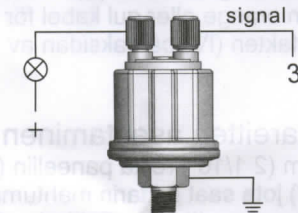

1	Blue	Blå	Blau	Bleu	Azul	Sininen	Синий	Blauw
2	Red	Rød	Rot	Rouge	Rojo	Punainen	Красный	Rood
3	Black	Svart	Schwarz	Noir	Negro	Musta	Черный	Zwart
4	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Oranssi	Оранжевый	Oranje
5	Yellow	Gul	Gelb	Jaune	Amarillo	Keltainen	Желтый	Geel

Installation instructions for Wema Gauges

1. Cut a 52 mm (2 1/16") diameter hole in panel (II) allow clearance of 55mm (2 3/16") behind the panel.
2. Remove fastening ring (I), insert Gauge from front. Tighten gauge (III) using fastening ring (I).
3. Connect cables according to diagram. Connect to 12 Volt directly. If you have 24 volt system you must use the added resistors as shown in the diagram. (V)
4. Choose either red or yellow back light using orange or yellow wire.
5. Insert the wire harness (IV) firmly in the gauge (III).

Installasjon av Wema Instrumenter

1. Bor et hull på 52 mm i panelet (II). Det må være minst 55 mm fritt rom på baksiden for att instrumentet skal få plass.
2. Ta av festemutteren (I). Sett inn instrumentet og fest med festemutteren (I) på baksiden.
3. Koble i henhold til skjema. Du kan koble til 12 volt direkte. Ved 24 Volt monteres vedlagte motstander som vist på tegning.(V)
4. Velg oransje eller gul kabel for rød eller gul belysning.
5. Trykk kontakten godt på plass i instrumentet.